

چارسو

آموزش نصب توالت فرنگی

موارد توضیح داده شده در این راهنما، شما را در نصب و استفاده بهتر از توالت فرنگی یاری خواهد کرد. توصیه می‌شود برای نصب توالت فرنگی خریداری شده مطابق اصول استاندارد، از خدمات پس از فروش شرکت تولید کننده آن، در سراسر کشور استفاده نمایید. برای دیدن مطالب آموزشی بیشتر و همچنین مشاهده و مقایسه انواع توالت‌های فرنگی از برندهای معتبر، به وب سایت چارسو مراجعه کنید.

charsoo.com

فروشگاه اینترنتی تجهیزات خانه و آشپزخانه
تلفن: ۹۰۰۰۰۰۴۴ (بدون پیش شماره و رایگان)



۱

نکاتی که باید قبل از نصب فرنگی به آنها توجه شود:


- فاصله بغل فرنگی از دیوار حداقل ۲۵ سانتی متر در نظر گرفته شود.
- از باز بودن لوله های فاضلاب اطمینان حاصل گردد.
- زیر لوله های فاضلاب از سیفون شتر گلو استفاده نشود.
- فاصله مرکز لوله فاضلاب تا دیوار پشت فرنگی باید از آکس فرنگی بیشتر باشد.
- در صورتیکه قطر خروجی فاضلاب در فرنگی بیشتر از ۹ سانتی متر است، لبه لوله فاضلاب در زمین باید ۳ سانتی متر بالاتر از سطح زمین باشد و در صورتیکه قطر خروجی فرنگی کمتر از ۷ سانتی متر است و از
- واشر قبری استفاده میشود، لبه لوله فاضلاب باید با زمین هم سطح شود.
- محل نصب فرنگی باید کاملاً خشک و تمیز باشد.

۲




فرنگی را در محل خود قرار داده و دور آن را خط کشیده و علامت گذاری کنید.

۳

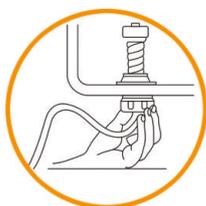


شیلنگ پیسوار را به محل ورودی آب به فلاش تانک متصل و به وسیله دست محکم کنید .
نکته: از محکم کردن بیش از اندازه مهره شیلنگ پیسوار خودداری فرمایید.

۴

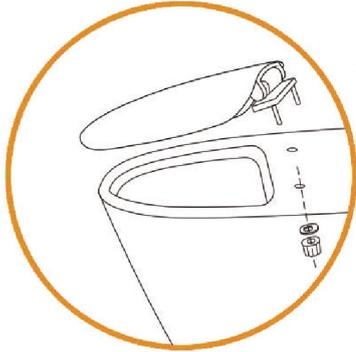


درب عادی



سپس با توجه به نوع درب دوبل جهت نصب آن اقدام فرمایید .

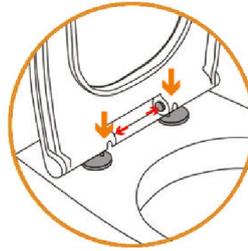

درب آسان نصب

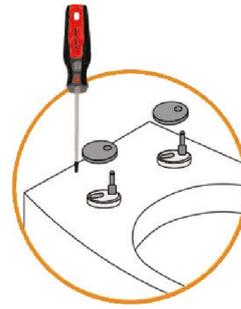

۵

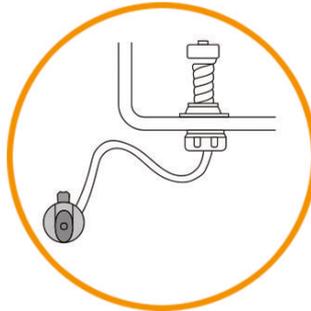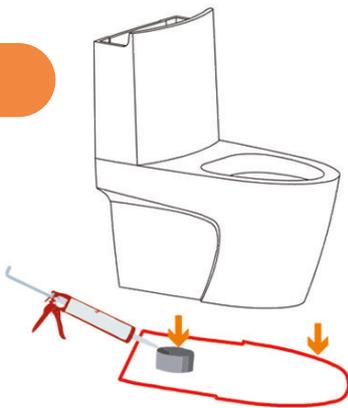

با توجه به نوع فرنگی لبه داخلی یا بیرونی لوله فاضلاب و خط ترسیمی را با لایه ضخیمی از حسب اکواریوم بپوشانید و فرنگی را در محل تعیین شده قرار دهید. پس از نصب فرنگی شیلنگ پیسوار را به شیرآب متصل کنید.

۶



پس از اتمام مراحل فوق و خشک شدن کامل چسب ، به وسیله تیغ برش چسب های اضافی را از اطراف قطعه جدا کنید و شیر پیسوار را باز کنید تا فلاش تانک فرنگی پر شود.

انواع توالت های فرنگی از بهترین برندها را از فروشگاه اینترنتی چارسو تهیه کنید.

